



Instrukcja montażu

Nawiewnik gipsowy szczelinowy AirLINE

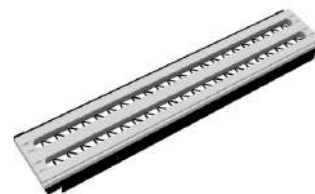

1. Skręcenie nawiewnika ze skrzynką rozprężną

- Ustaw nawiewnik AirLINE na skrzynce rozprężnej,
- Skręć nawiewnik ze skrzynką przy pomocy dostarczonych wkrętów,

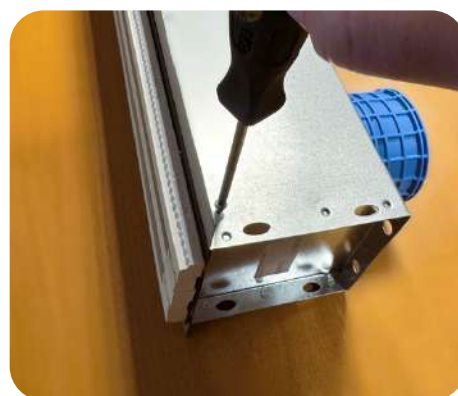

2. Montaż zestawu do stropu

- Przykręć szpilki gwintowane do skrzynki rozprężnej,
- Zawieś zestaw na stropie i ustaw wysokość,
- Gipsowa część nawiewnika powinna być na równi z płytą G-K,
- Wypoziomuj i zablokuj położenie nakrętkami,



3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych

- Wykonaj konstrukcję sufitu, pozostawiając miejsce na nawiewnik gipsowy AirLINE,
- Wytnij otwór w płycie G-K z niewielkim luzem montażowym,
- Ustaw płytę tak, aby jej powierzchnia była na zero lub 1 mm wyżej względem gipsowej części nawiewnika,
- Przykręć płytę G-K do bocznych rantów skrzynki za pomocą blachowkrętów co 150-200 mm,

4. Szpachlowanie i szlifowanie

- Oczyszczyć krawędzie i wypełnić szczelinę masą szpachlową (np. Knauf Uniflott),
- Wyrównaj powierzchnię dla uzyskania płynnego przejścia,
- Po całkowitym wyschnięciu zeszlifuj powierzchnię uzyskując gładką powierzchnię sufitu,
- Następnie pomaluj.

